GT-E2550

Ръководство на потребителя

SAMSUNG

Използвне натоваръководство

Това ръководство е съставено специално с цел да Ви насочва във функциите и характеристиките на Вашия мобилен телефон. За да стартирате бързо, погледнете "Общо запознаване с мобилния ви телефон," "Сглобяване и подготовка на мобилния телефон," и "Използване на основни функции."

Упътващи икони

	Бележка—бележки, съвети за употреба или допълнителна информация
→	**Следвано от**—редът на опции или менюта, които трябва да се изберат, за да си изпълни дадена стъпка; например: В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение** (означава **Съобщения**, следвано от **Създай съобщение)**
[ ]	**Квадратни скоби**—телефонни клавиши; например: [ ] (означава Клавиш за включване/Край на разговор)
< >	**Ъглови скоби**—функционални клавиши, които контролират различни функции на всеки екран; например: <**OK**> (означава функционален **OK** клавиш)
▶	**Погледнете**—страници, съсдържащи релевантна информация; например: ▶ p. 12 (означава "вижте стр. 12")

Авторски права

Правата за всички технологии и продукти, които представляват част от това устройство, са собственост на техните съответни собственици:

- Bluetooth® е регистрирана търговска марка на Bluetooth SIG, Inc. по целия свят— Bluetooth QD ID: B016550.
- Java™ е търговска марка на Sun Microsystems, Inc.

CE0168

Съдържание

Общо запознаване с мобилния ви телефон..... 6
Изглед на телефона..... 6
Икони..... 8

Сглобяване и подготовка на мобилния телефон.... 9
Поставяне на SIM карта и батерия..... 9
Зареждане на батерията..... 10
Поставяне на карта с памет (опция)..... 11

Използване на основни функции..... 12
Включване или изключване на телефона..... 12
Достъп до менютата..... 12
Персонализиране на телефона..... 13
Използване на основни функции за разговори..... 14
Изпращане и преглед на съобщения..... 16
Въвеждане на текст..... 17
Добавяне и откриване на записи..... 18
Използване на основни функции на камерата..... 19
Слушане на музика..... 21
Търсене в интернет..... 23

Използване на разширени функции..... 24
Използване на разширени функции за разговори..... 24
Използване на разширени функции на телефонния указател..... 28
Използване на разширени функции за съобщения.... 29
Използване на разширени функции за камера..... 30
Използване на разширени функции за музика..... 32

Използване на инструменти и приложения..... 36
Използване на безжичната функция Bluetooth..... 36
Активиране и изпращане на SOS съобщение 38
Активиране на Мобилен тракър 39
Осъществяване на фалшиви повиквания 40
Запис и възпроизвеждане на гласови бележки..... 40
Използване на игри и приложения в Java 41
Създаване на световен часовник..... 41
Настройване и използване на аларми..... 42
Използване на калкулатора 43
Конвертиране на валути или мерни единици..... 43
Настройване на таймер с обратно броене..... 43
Използване на хронометъра..... 44
Създаване на текстова бележка..... 44
Управляване на вашия календар 44
Използвайте SIM бюджетиране 45

Разрешаване на проблеми 46

Информация за безопасност и употреба 52

Общо запознаване с мобилния ви телефон

В този раздел ще научите за разположението, бутоните и иконките на Вашия мобилен телефон.

Изглед на телефона

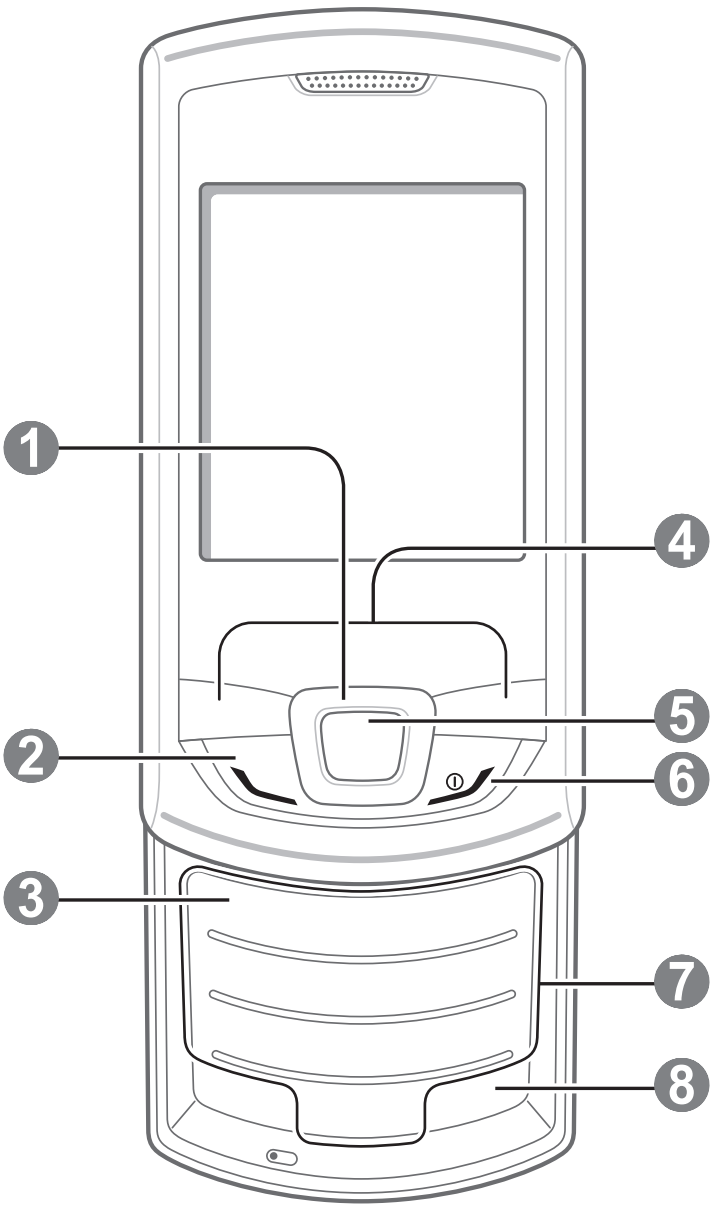

1

Клавиш за навигация с 4 направления

В режим на готовност влезте в потребителските менюта; Осъществяване на фалшиво повикване (надолу); В режим Меню, превъртайте през опциите в менюто

В зависимост от мобилния ви оператор предварително дефинираните менюта може да се различават

► *“Осъществяване на фалшиви повиквания”*

2

Клавиш за набиране

Осъществявате или отговаряте на повикване; в режим на готовност, извиква последния номер, независимо дали е бил избран, пропуснат или получен; Изпращане на SOS съобщение

► *“Активиране и изпращане на SOS съобщение”*

3

Клавиш за гласова поща

В режим на готовност влизате в гласовите си съобщения (натиснете и задръжте)

4

Екранни клавиши

Изпълняват действията, посочени на последния ред на дисплея

5

Клавиш “Потвърди”

В режим на готовност влезте в режим Меню; отворете уеб браузъра (натиснете и задръжте); В режим Меню изберете маркираната опция за меню или потвърдете въведеното

В зависимост от мобилния ви оператор или област е възможно функциите на тези клавиши да са различни.

6

Клавиш за включване/ Край на разговор

Включване и изключване на телефона (натиснете и задръжте); приключване на разговор; В режим Меню отмяна на въведеното и връщане в режим на готовност

7

Цифрено-буквени клавиши

8

Клавиш “Тих профил”

В режим на готовност активира или деактивира безшумен профил (натиснете и задръжте)

Икони

Телефонът Ви показва следните индикатори за състояние в най-горната част на екрана:

Икона	Определение
	Сила на сигнала
	Текущ разговор
	Пренасочването на разговор е активирано
	Функцията SOS съобщение е активирана
	Свързана GPRS мрежа
	Роуминг (извън стандартната зона на обслужване)
	Свързване към защитена уеб страница
	FM радио включено
	Функцията Bluetooth е активирана
	Алармата е активирана
	Картата с памет е поставена
	Ново текстово съобщение (SMS)
	Ново мултимедийно съобщение (MMS)
	Ново съобщение в гласова поща
	Нормалният профил е активиран
	Безшумният профил е активиран
	Ниво на заряд на батерията

Сглобяване и подготовка на мобилния телефон

Започнете чрез сглобяване и настройка на Вашия мобилен телефон за първа употреба.

Поставяне на SIM карта и батерия

1. Махнете задния капак и пъхнете SIM картата.

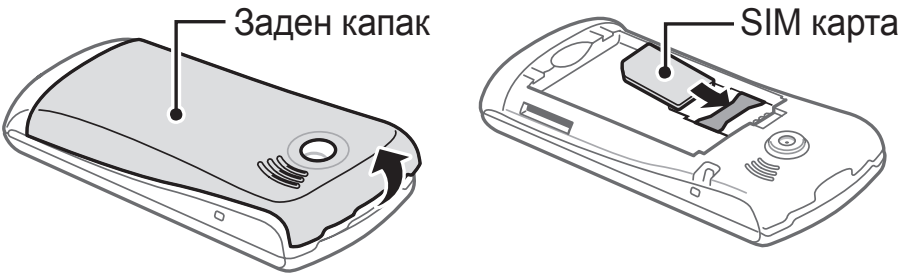

2. Поставете батерията и поставете обратно задния капак.

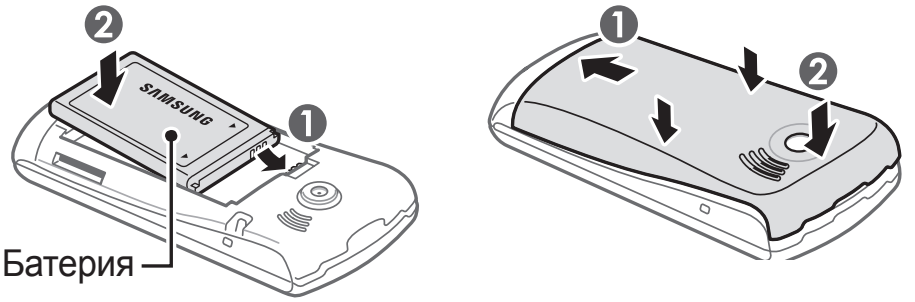

Зареждане на батерията

1. Пъхнете късия край на конектора на зарядното устройство в мултифункционалния жак.

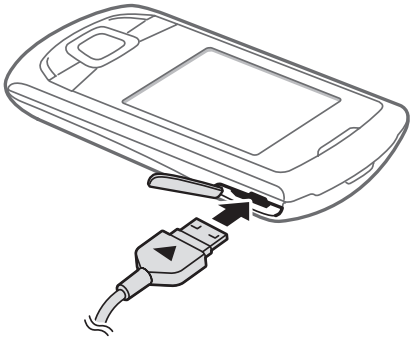

2. Включете зарядното устройство откъм голямата страна към стандартен контакт от електрическата мрежа.
3. Когато зареждането приключи, изключете зарядното устройство.

Не изваждайте батерията от телефона, ако най-напред не сте изключили зарядното устройство. В противен случай, телефонът може да се повреди.

Поставяне на карта с памет (опция)

Телефонът Ви разпознава microSD™ или microSDHC™ карти с памет с обем до 8 GB (в зависимост от производителя и вида на картата с памет).

- Форматирането на картата с памет на компютър може да причини несъвместимост с телефона. Форматирайте картата с памет само в телефона.
- Честото изтриване и презаписване на картите намаляват техния живот.

1. Свалете задния капак.
2. Поставете картата с памет така, че златистите пластини да са с лице надолу в телефона.

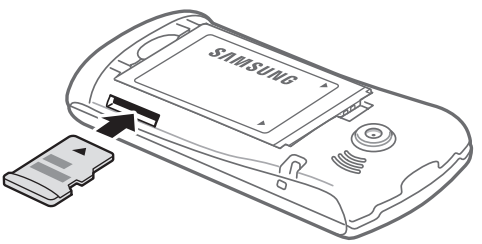

3. Поставете обратно задния капак.

Използване на основни функции

Научете се как да извършвате основни действия и да си служите с основните функции на телефона Ви.

Включване или изключване на телефона

За да включите телефона,

1. Натиснете и задръжте [ ].
2. Въведете своя PIN код и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).

За да изключите телефона, повторете стъпка 1 по-горе.

Достъп до менютата

За да влезете в менютата на телефона Ви,

1. В режим на готовност натиснете <**Меню**> за достъп до режим Меню.

За да влезете в режим "Меню", в зависимост от региона или мобилния Ви оператор, може да е необходимо да натиснете клавиша "Потвърди".

2. Използвайте навигационен бутон, за да преминете до меню или опция.

3. Натиснете <**Избери**>, <**Запази**> или клавиш “Потвърди”, за да потвърдите маркираната опция.
4. Натиснете <**Назад**>, за да се придвижите едно ниво нагоре; натиснете [ ], за да се върнете в режим на готовност.

- След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.
- Samsung не носи отговорност за загуба на пароли или лични данни, както и за други щети, причинени от използване на нелицензиран софтуер.

Персонализиране на телефона

За настройка на звуков профил

За да превключите на звуков профил,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили**.
2. Изберете желания профил.

За да редактирате звуков профил,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Профили**.
2. Преминете до даден потребителски профил и натиснете <**Опции**> → **Редактиране**.
3. Персонализиране на настройките на звука.

За да настроите преки пътища до менюта

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Телефон** → **Бърз достъп**.
2. Изберете клавиш, който да се използва като клавиш за бърз достъп.
3. Изберете меню, което да бъде зададено към клавиша.

Използване на основни функции за разговори

За осъществяване на повикване

1. В режим на готовност въведете код и телефонен номер.
2. Натиснете [ ], за да изберете номера.
3. За приключване на разговора натиснете [ ].

За да отговорите на повикване

1. При получаване на повикване, натиснете [ ].
2. За приключване на разговора натиснете [ ].

За да настроите силата на звука на гласа по време на разговор

Докато протича разговор, натиснете клавиша за навигация нагоре, за да настроите силата на звука.

За да използвате функцията високоговорител

1. По време на разговор натиснете клавиш Потвърждаване, за да активирате функцията високоговорител.
2. За да за да превключите отново на нормален звук в слушалката, натиснете отново клавиша “Потвърди”.

Ако сте на шумно място, може да изпитвате затруднение да чувате говорещия, когато използвате функцията на високоговорителя. За по-добри резултати трябва да се върнете в нормален режим на телефона.

За да използвате слушалката

Ако свържете доставената в комплекта слушалка с мултифункционалния жак, можете да осъществявате и отговаряте на повиквания:

- За да преизберете номера на последния разговор, натиснете и задръжте бутона на слушалката.
- За да отговорите на повикване, натиснете бутона на слушалката.
- За да прекратите повикване, натиснете и задръжте бутона на слушалката.

Изпращане и преглед на съобщения

Изпращане на текстово или мултимедийно съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
2. Въведете номер на получател и превъртете надолу.
3. Въведете текстовото съобщение. ► стр. 17

   За изпращане като текстово съобщение преминете на стъпка 5.

   За прикачване на мултимедия продължете със стъпка 4.
4. Натиснете <**Опции**> → **Добави мултимедия** и добавете елемент.
5. За да изпратите съобщението натиснете клавиша “Потвърди”.

За преглед на текстови или мултимедийни съобщения

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Входяща кутия**.
2. Изберете текстово или мултимедийно съобщение.

Въвеждане на текст

За да промените режима на въвеждане на текст

- Натиснете и задръжте [#] , за да превключите между режим T9 и режим ABC.
- Натиснете [#], за да промените режима или да включите режим “Числа”.
- Натиснете [*], за да превключите на режим “Символ”.
- Натиснете и задръжте [*], за да изберете режим на въвеждане или променете езика на въвеждане.

Режим T9

1. За да въведете цяла дума, натиснете съответните буквено-цифрови клавиши.
2. След като думата се изпише правилно, натиснете [**0**], за да вмъкнете разстояние. Ако не се появява правилната дума, натиснете клавиша за навигация нагоре или надолу, за да изберете друга дума.

Режим ABC

Натискайте съответния буквено-цифров клавиш, докато на дисплея се появи желаният символ.

Режим числа

За да въведете число, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

Режим символи

За да въведете символ, натиснете съответния буквено-цифров клавиш.

- За да преместите курсора, натиснете бутонът за навигация.
- За да изтриете символите един по един, натиснете <**Изчист.**>. За да изтривате символи, натиснете и задръжте <**Изчист.**>.
- За да вмъкнете интервал между символите, натиснете [**0**].
- За да въведете пунктуационни знаци, натиснете [**1**].

Добавяне и откриване на записи

Разположението на паметта за запазване на нови записи може да се задава предварително в зависимост от мобилния оператор. За да промените разположението на паметта, в режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Управление** → **Запиши новия запис в** → местоположение на паметта.

За да добавите нов запис

1. В режим на готовност въведи телефонен номер и натиснете <**Опции**> → **Създай запис**.
2. Изберете позиция в паметта (ако е необходимо).
3. Изберете вида на номера (ако е необходимо).
4. Въведете информацията за записа.

5. Натиснете клавиша Потвърди и добавете записа в паметта.

За да откриете запис

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Тел. указател**.
2. Въведете първите няколко букви от името, което искате да намерите.
3. Изберете името на контакта от списъка със записи.

Използване на основни функции на камерата

За да заснемете снимки

1. За да включите режим камера, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
3. За да направите снимка, натиснете клавиша Потвърждение. Снимката се запазва автоматично.
4. Натиснете <**Назад**>, за да направите друга снимка (стъпка 2).

За да прегледате снимки

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Изображения** → фото файл.

За да заснемете видеоклипове

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Видеокамера**, за да превключите на режим за запис.
3. Насочете обектива към обекта, след което направете съответните настройки.
4. Натиснете клавиш “Потвърди”, за да стартирате записа.
5. Натиснете клавиши Потвърди или <**Стоп**>, за да спрете записа. Видеоклипът се запазва автоматично.

За да прегледате видеоклипове

В режим Меню изберете **Моите файлове** → **Видеоклипове** → видео файл.

Слушане на музика

За да слушате FM радио

1. Включете предоставената слушалка към телефона.
2. В режим Меню изберете **Приложения** → **FM радио**.
3. За да пуснете FM радио, натиснете клавиша “Потвърди”.
4. Натиснете <**Да**>, за да започнете автоматична настройка.

   Радиото сканира и автоматично запазва наличните станции.

Първият път, когато включите FM радиото, ще бъдете подканени да започнете автоматичната настройка.

5. Управлявайте FM радиото чрез следните бутони:

Клавиш	Функция
Потвърди	Включване или изключване на FM радио
Навигация	Ляво/Дясно: Сменяйте честотата с 0.1 MHz; търсете достъпна радиостанция (натиснете и задръжте). Нагоре/Надолу: Настройка на звука

За да слушате музикални файлове

Започнете с прехвърляне на файлове от телефона на картата с памет:

- Изтеглете с помощта на безжична интернет връзка. ► стр. 23
- Изтегляне от компютър с помощта на допълнителната програма Samsung PC Studio. ► стр. 32
- Получаване чрез Bluetooth. ► стр. 36
- Копирайте в картата с памет. ► стр. 33

След като прехвърлите музикалните файлове на телефона или картата с памет,

1. В режим Меню изберете **Музика**.
2. Изберете музикална категория → музикален файл.
3. По време на възпроизвеждане използвайте следните клавиши:

Клавиш	Функция
Потвърди	Прекъсване или възстановяване на възпроизвеждането
Навигация	• Ляво: Рестартиране на възпроизвеждане; прескачане напред (натиснете за 3 секунди); сканиране назад във файл (натиснете и задръжте) • Дясно: Прескачане напред; сканиране напред във файл (натиснете и задръжте) • Нагоре/Надолу: Настройка на звука

Търсене в интернет

За да преглеждате уеб сайтове

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Начална страница**, за да отворите началната страница на мобилния си оператор.
2. Навигирайте в уеб страници чрез следните клавиши:

Клавиш	Функция
Навигация	Преминавате нагоре или надолу в уеб страница
Потвърди	Избери елемент
<**Назад**>	Връщате се на предходна страница
<**Опции**>	Отваряте списък с опции на браузъра

За да отбележете предпочитаните от вас интернет страници

1. В режим Меню изберете **Интернет** → **Показалци**.
2. Натиснете <**Създай**>.
3. Въведете името на страницата и уеб адреса (URL) и натиснете клавиш Потвърждение.

Използване на разширени функции

Научете се как да извършвате разширени действия и да си служите с допълнителните функции на телефона Ви.

Използване на разширени функции за разговори

За преглед и набиране на пропуснати повиквания

Телефонът Ви ще покаже на дисплея повикванията, които сте пропуснали. За да наберете номера на пропуснато повикване,

1. Натиснете <**Виж**>.
2. Преминете до пропуснатото повикване, което желаете да наберете.
3. Натиснете [ ], за да го наберете.

За набиране на наскоро набран номер

1. В режим на готовност натиснете [ ] за преглед на списъка с последно набраните номера.
2. Придвижете се до желания номер и натиснете [ ], за да го наберете.

За задържане на повикване или възстановяване на задържано повикване

Натиснете <**Задръж**>, за да задържите повикване, или <**Извлечи**> за възстановяване на разговора.

За да наберете втори номер

По време на разговор можете да наберете друг номер, но само ако мрежата поддържа тази функция:

1. Натиснете <**Задръж**>, за да задържите първото повикване.
2. Въведете втория номер, който искате да наберете, и натиснете [ ].
3. Натиснете <**Замени**>, за превключване между двете повиквания.

За да отговорите на второ повикване

Можете да отговорите на второ входящо повикване, ако мрежата Ви поддържа тази функция:

1. Натиснете [ ] , за да отговорите на второто повикване.

   Първото повикване автоматично се задържа.
2. Натиснете <**Замени**> за превключване между повикванията.

За да осъществите разговор с много участници (конферентен разговор)

1. Позвънете на първия човек, когото искате да добавите към конферентния разговор.
2. След като сте се свързали с първия човек, позвънете на втория.

   Първото повикване автоматично се задържа.
3. След като сте се свързали с втория човек, натиснете <**Опции**> → **Конферентен разговор**.

За да наберете международен номер

1. В режим на готовност натиснете и задръжте [**0**], за да поставите знака +.
2. Въведете целия номер, който желаете да наберете (код на държава, код на града и телефонен номер), след което натиснете [ ], за да наберете.

За да наберете запис от телефонния указател

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Тел. указател**.
2. За да наберете, преминете до желания номер и натиснете [ ].

За да отхвърлите повикване

За да отхвърлите входящо повикване, натиснете [ ]. Обаждащият се ще чуе тон “заето”.

За да отхвърлите автоматично обаждания от определени номера, използвайте функцията автоматично отхвърляне. Активиране на функцията автоматично отхвърляне и установяване на списък с номера за отхвърляне,

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Приложение** → **Повикване** → **Всички обаждания** → **Авто отхвърляне**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Включено** (ако е необходимо).
3. Изберете **Списък отхвърлени**.
4. Натиснете <**Опции**> → **Създай**.
5. Въведете номера, който искате да отхвърлите.
6. Изберете **Свързване критерии** → опция (ако е необходимо).
7. Натиснете <**Опции**> → **Запис**.
8. Ако искате да добавите още номера, повторете стъпки 4 - 7 по-горе.
9. Натиснете <**Опции**> → **Запис**.

Използване на разширени функции на телефонния указател

За създаване на нова визитна картичка

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Моя визитна картичка**.
2. Въведете личните си данни и натиснете клавиша Потвърждение.

За създаване на група от записи

1. В режим Меню изберете **Телефонен указател** → **Групи**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създаване на група**.
3. Въведете име на група и натиснете клавиш Потвърждение.
4. За да зададете тон на звънене на група, натиснете <**Опции**> → **Тон на звънене за група** → клавиша Потвърждение.
5. Изберете категория на тон на звънене → тон на звънене.
6. Натиснете <**Опции**> → **Запис**.

Използване на разширени функции за съобщения

За създаване на текстово съобщение

1. В режим Меню, изберете **Съобщения** → **Шаблони**.
2. Натиснете <**Създай**>, за да отворите прозорец за нов шаблон.
3. Въведете текста и натиснете клавиша Потвърди, за да запазите шаблона.

За да вмъкнете текстови шаблони в ново съобщение

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Създай съобщение**.
2. В текстовото поле натиснете <**Опции**> → **Добави текст** → **Шаблон** → шаблон.

Използване на разширени функции за камера

За да заснемете снимки с деокоративни рамки

1. За да включите режим фотоапарат, в режим Меню изберете **Камера**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Режим на снимане** → **Рамка**.
3. Избери рамка и натиснете <**Избери**>.
4. Направете всички необходими настройки.
5. Натиснете клавиш Потвърждение, за да направите снимка с рамка.

За използване на опциите на камерата

Преди да направите снимка, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

Опции	Функция
Видеокамера	Превключване на видеокамера
Режим на снимане	Променя режима на снимане
Нощен режим изключен/ Нощен режим включен	Задаване на режим "Нощна снимка"
Таймер	Избор на периода на изчакване
Разделителна способност	Промяна на резолюцията
Ефекти	Прилагане на специален ефект

Преди да направите видеоклип, натиснете <**Опции**> за достъп до следните опции:

Опции	Функция
Камера	Превключване на камера
Режим на запис	Промяна на режима на запис
Разделителна способност	Промяна на резолюцията
Ефекти	Прилагане на специален ефект

За персонализиране настройките на камерата

Преди да направите снимка, натиснете <**Опции**> → **Настройки** за достъп до следните настройки:

Опции	Функция
Качество	Настройте нивото на качество на снимките си
Режим Визьор	Промяна на екрана за преглед
Преглед	Настройване на камерата да показва заснетата снимка
Звук на затвора	Настройване на затвора на камерата да издава звук при заснемане на снимка
Основно съхранение	Избор на местоположение на паметта за съхранение на заснетите снимки
Име по подразбиране	Редакция на основно име за заснети снимки

Преди да направите видеоклип, натиснете **<Опции>** → **Настройки** за достъп до следните настройки:

Опции	Функция
Качество	Настройте нивото на качество на видеоклиповете си
Режим Визьор	Промяна на екрана за преглед
Аудио запис	Включване и изключване на звука
Звукозапис	Настройте затвора на камерата да издава звук при заснемане на видеоклип
Основно съхранение	Избор на местоположение на паметта за съхранение на заснетите видеоклипове
Име по подразбиране	Редакция на основно име за заснети видеоклипове

Използване на разширени функции за музика

За да копирате музикални файлове чрез Samsung PC Studio

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Samsung PC studio** или **Устройство за съхранение**.

2. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.
3. Отворете Samsung PC Studio и копирайте файлове от компютър на телефона.

   За допълнителна информация, разгледайте Samsung PC Studio.

За да прехвърлите данни от компютър в телефона, се нуждате отWindows XP сервизен пакет 2.

За да копирате музика в карта с памет

1. Поставете карта с памет.
2. В режим Меню изберете **Настройки** → **Връзки с компютър** → **Устройство за съхранение**.
3. С помощта на кабел за обмен на данни с компютър свържете мултифункционалния жак на телефона с компютър.

   Когато е включен, на компютъра се появява изскачащ прозорец.
4. Отворете папката за преглед на файлове.
5. Копирайте файлове от компютъра в картата с памет.

За да създадете списък за изпълнение

1. В режим Меню изберете **Музика**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създаване на списък за изпълнение**.
3. Въведете заглавие на новия си списък за възпроизвеждане и натиснете клавиша Потвърждение.
4. Изберете новия плейлист.
5. Натиснете <**Добави**> → **Песни**.
6. Изберете файловете, които желаете да включите, и след това <**Добави**>.

За да персонализирате настройките на музикалния плейър

1. В режим Меню изберете **Музика**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Настройки**.
3. Регулирайте настройките така, че да персонализирате музикалния плейър.
4. Натиснете <**Запази**>.

За да запишете песни от FM радио

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **FM радио**.
2. За да пуснете FM радио, натиснете клавиша “Потвърди”.
3. Изберете желаната радио станция.
4. Натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да стартирате записа.
5. Когато приключите записа, натиснете <**Стоп**>.

За да настроите списък с любимите си радио станции

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **FM радио**.
2. Изберете радио станция, която да добавите в списъка с любими.
3. Натиснете <**Опции**> → **Добави към Предпочитани**.
4. Изберете празното местоположение, което искате да настроите.

Можете да получите достъп до любимите си радио станции, като натиснете номера на местоположението от екрана на FM радиото.

Използване на инструменти и приложения

Научете как да използвате инструментите и допълнителните приложения в телефона

Използване на безжичната функция Bluetooth

За да включите функцията за безжична Bluetooth връзка

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Настройки**.
3. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.
4. За да позволите на други устройства да откриват телефона ви, преминете надолу до **Видимост на моя телефон** и преминете вляво или вдясно до **Видим**.
5. Натиснете <**Запази**>.

За да откриете и свържете с други устройства с наличие на Bluetooth

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Bluetooth**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Търси**.
3. Избери устройство.

4. Въведете PIN код за Bluetooth безжична функция или PIN на Bluetooth на други устройства, ако притежават такива, и натиснете <**OK**>.

   Когато собственикът на другото устройство въведе същия код или приеме връзката, тогава свързването е завършено.

В зависимост от устройството е възможно да не е необходимо да въвеждате ПИН код.

За да изпратите данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Изберете файла или част от някое от приложенията на Вашия телефон, които желаете да изпратите.
2. Натиснете <**Опции**> → **Изпращане чрез** или **Изпращане на визитна картичка чрез** → **Bluetooth** (когато изпращате данни за контакт, посочете точно кои да бъдат изпратени).

За да получите данни чрез функцията за безжична Bluetooth връзка

1. Въведете ПИН кода на функцията за безжична Bluetooth връзка и натиснете <**OK**> (ако е необходимо).
2. Натиснете <**Да**>, за да потвърдите, че желаете да получавате данни от устройството (ако е необходимо).

Активиране и изпращане на SOS съобщение

В спешни случаи, можете да изпратите SOS съобщ. на семейството или приятелите си с молба за помощ.

За да активирате функцията SOS съобщение

1. В режим Меню изберете **Съобщения** → **Настройки** → **SOS съобщения** → **Опции за изпращане**.
2. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.
3. Преминете надолу и натиснете клавиша “Потвърди”, за да отворите списъка с получатели.
4. Натиснете клавиш Потвърди, за да отворите списъка с вашите контакти.
5. Изберете запис.
6. Изберете номер (ако е необходимо).
7. Натиснете <**Опции**> → **Запис**, за да запишете получателите.
8. Преминете надолу и задайте броят повторения на SOS съобщението.
9. Натиснете <**Запази**> → <**Да**>.

За да изпратите SOS съобщение

1. При заключена клавиатура натиснете [ ] четири пъти, за да изпратите SOS съобщение на предварително определени номера.
2. За да излезете от SOS режима, натиснете [ ].

Активиране на Мобилен тракър

Когато някой постави нова SIM карта във вашия телефон чрез функцията проследяване на телефона този номер ще бъде автоматично изпратен на избрани получатели, за да ви помогнат да откриете и възстановите телефона си.

1. В режим Меню изберете **Настройки** → **Защита** → **Мобилно проследяване**.

Когато влезете за пръв път в **Мобилно проследяване**, ще бъдете подканени да създадете и потвърдите парола.

2. Въведете паролата и натиснете <**OK**>.
3. Преминете вляво или вдясно до **Включено**.
4. Преминете надолу и натиснете клавиша “Потвърди”, за да отворите списъка с получатели.
5. Въведете телефонен номер, като включите и кода на страната (с +).
6. Когато приключите със задаването на получатели, натиснете <**Опции**> → **Запис**.
7. Превъртете надолу и въведете името на изпращача.
8. Натиснете <**Опции**> → **Запис**.
9. Натиснете <**Приеми**>.

Осъществяване на фалшиви повиквания

Ако искате да излезете от среща или нежелани разговори, може да симулирате входящо повикване.

За да можете да осъществявате фалшиви повиквания, трябва да активирате горещия клавиш; в режим Меню изберете **Настройки** → **Приложение** → **Повикване** → **Фалшиво повикване** → **Горещ клавиш за фалшиво повикване**.

- В режим на готовност натиснете и задръжте клавиша за навигация.
- Когато клавишите са заключени, натиснете клавиша за навигация четири пъти.

Запис и възпроизвеждане на гласови бележки

За да запишете гласова бележка

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Записване на глас**.
2. Натиснете клавиш “Потвърди”, за да стартирате записа.
3. Изкажете бележката си в микрофона.
4. Когато свършите с разговора, натиснете <**Стоп**>.

За да пуснете гласова бележка

1. На екрана за записване на глас, натиснете <**Опции**> → **Към моите гласови записи**.
2. Изберете файл.

Използване на игри и приложения в Java

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Игри и други**.
2. Изберете игра или приложение от списъка и следвайте инструкциите на екрана.

Наличните игри може да варират в зависимост от мобилния Ви оператор или страна. Бутоните за управление на игри и опциите може да са различни.

Създаване на световен часовник

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Световен часовник**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Добавяне**.
3. Преминете вляво или вдясно до часова зона и натиснете <**Добави**>.
4. Ако искате да добавите още световни часовници, повторете стъпки 2 - 3 по-горе.

Настройване и използване на аларми

Научете как да настройвате и управлявате аларми за важни събития.

За да настроите нова аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете празно място на аларма.
3. Задайте информация за алармата.
4. Натиснете <**Запази**> или натиснете <**Опции**> → <**Запис**>.

За да спрете аларма

Когато алармата прозвучи,

- За да спрете алармата, натиснете <**OK**> или клавиша за потвърждение.
- Натиснете <**Дрямка**>, за да заглушите алармата за периода на дрямка.

За да дезактивирате аларма

1. В режим Меню изберете **Аларми**.
2. Изберете алармата, която искате да деактивирате.
3. Преминете вляво или вдясно до **Изключено** и натиснете <**Запази**>.

Използване на калкулатора

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Калкулатор**.
2. Използвайте клавишите, които съответстват на дисплея на калкулатора при извършване на основни математически операции.

Конвертиране на валути или мерни единици

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Конвертор** → тип на конвертиране.
2. Въведете валутите или мерните единици и стойности в съответните полета.

Настройване на таймер с обратно броене

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Таймер**.
2. Натиснете <**Настрой**>.
3. Въведете час за отброяване и натиснете <**OK**>.
4. Натиснете клавиш Потвърди, за да започнете отброяването.
5. След изтичане на времето на брояча натиснете <**OK**>, за да спрете известяването.

Използване на хронометъра

1. В режим Меню изберете **Приложения** → **Хронометър**.
2. Натиснете <**Старт**>, за да стартирате хронометъра.
3. Натиснете <**Запис**>, за да запишете продължителността на обиколката.
4. Когато приключите, натиснете <**Стоп**>.
5. Натиснете <**Нулир.**>, за да изтриете записаните времетраения.

Създаване на текстова бележка

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Записка**.
2. Натиснете <**Създай**>.
3. Въведете текста на бележката Ви и натиснете клавиша “Потвърди”.

Управляване на вашия календар

За да промените изгледа на календара

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Преглед по седмица** или **Показване по месеци**.

За да създадете събитие

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Натиснете <**Опции**> → **Създай** → тип събитие.
3. Въведете необходимата информация за събитие.
4. Натиснете <**Запази**> или натиснете <**Опции**> → <**Запис**>.

За да прегледате събития

1. В режим Меню изберете **Органайзер** → **Календар**.
2. Изберете дата в календара.
3. Изберете събитие, за да прегледате неговите детайли.

Използвайте SIM бюджетиране

Всеки месец можете да поддържате запис от основните си разходи и да преглеждате стойността на разговорите си.

В режим Меню изберете **Приложения** → **SIM бюджетиране**.

Разрешаване на проблеми

Когато включите телефона си или докато го използвате, той ви предлага да въведете един от следните кодове:

Код	Опитайте това, за да разрешите проблема:
Парола	Когато функцията за заключване на телефона е активирана, трябва да въведете паролата, която имате за телефона.
PIN	Когато използвате телефона за първи път или когато е активирано искане за PIN, трябва да въведете PIN-а, доставен със SIM картата. Можете да дезактивирате тази функция като използвате менюто **Заключване PIN**.
PUK	Вашата SIM карта е блокирана обикновено като резултат от въвеждането на грешен PIN няколко пъти. Трябва да въведете PUK, предоставен ви от вашия оператор.
PIN2	След като влезете в меню, за което се изисква въвеждане на PIN2 код, трябва да въведете PIN2 кода, предоставен ви заедно със SIM картата. За повече информация се свържете с мобилния си оператор.

Вашият телефон показва “Услугата не е налична” или “Грешка на мрежата”

- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.
- Няма да имате достъп до някои опции, ако нямате абонамент. Свържете се с Вашия оператор за повече информация.

Пропускат се обаждания

Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

Не могат да се осъществят изходящи повиквания

- Уверете се, че сте натиснали бутона Набери.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер, който избирате.

Не може да се осъществят входящи повиквания

- Уверете се, че вашият телефон е включен.
- Уверете се, че сте свързани с правилната мобилна мрежа.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за номера, който избирате.

Събеседникът ви не ви чува

- Уверете се, че не закривате вградения микрофон.
- Уверете се, че микрофонът е близо до устата ви.
- Ако използвате слушалки, уверете се, че са свързани правилно.

Качеството на звука е лошо

- Уверете се, че не блокирате вътрешната антена на телефона.
- Когато сте в райони със слаб сигнал, възможно е той да се загуби. Придвижете се до друг район и опитайте отново.

При набиране на контакти не може да се осъществи обаждане

- Уверете се, че в телефонния указател е съхранен верният номер.
- Ако е необходимо, въведете отново номера и го запазете.
- Уверете се, че не сте настроили функцията Забрана на повиквания за телефонния номер на този контакт.

Телефонът пиука и иконката за батерията примигва

Батерията ви е слаба. Заредете или сменете батерията, за да продължите да използвате телефона.

Батерията не се зарежда правилно или телефонът се изключва сам

- Изводите на батерията може да са замърсени. Почистете с чиста, мека кърпа и двата златисто оцветени изводи и отново опитайте да заредите батерията.

- Ако батерията повече не може да се зарежда, унищожете старата батерия (в съответствие с инструкциите на вашата местна власт за правилно унищожаване) и я заменете с нова.

Телефонът ви е горещ на пипане

При използване на приложения, които изискват повече енергия, или при използване на приложения продължителен период от време, може да усещате телефона си топъл при допир. Това е нормално и не би повлияло на продължителността на живот и ефективността на телефона ви.

При пускане на камерата се появява съобщение за грешка

Вашият мобилен телефон Samsung трябва да разполага с достатъчно налична памет и мощност на батерията, за да обслужва камерата. Ако при пускане на камерата се появи съобщение за грешка, опитайте следното:

- Заредете батерията или я сменете с напълно заредена батерия.
- Освободете част от паметта, като прехвърлите файлове на компютъра или изтриете някои от тях от телефона.
- Рестартирайте телефона. Ако все още срещате затруднения с камерата, след като изпробвате горепосочените съвети, свържете се със Сервизния Център на Samsung.

При пускане на FM радиото се появява съобщение за грешка

FM радиото на вашия мобилен телефон Samsung използва кабела на слушалките като антена. Без слушалките да са включени, FM радиото няма да може да приема сигнал от радио станции. За да използвате FM радиото, най-напред се уверете, че телефонът е правилно включен. След това търсете и запишете наличните радио станции.

Ако след като изпълните тези стъпки все още не можете да използвате FM радиото, опитайте да активирате желаната радио станция чрез друг радио приемник. Ако и с друг приемник не чувате дадената радио станция, възможно е телефонът ви да се нуждае от ремонт. Свържете се със Сервизния Център на Samsung.

При отваряне на музикални файлове се появява съобщение за грешка

Възможно е някои музикални файлове да не могат да се възпроизведат от вашия мобилен телефон Samsung поради различни причини. Ако при отваряне на музикалните файлове в телефона си получите съобщение за грешка, опитайте следното:

- Освободете част от паметта, като прехвърлите файлове на компютъра или изтриете някои от тях от телефона.
- Уверете се, че музикалният файл не е защитен чрез Управление на дигитални права (DRM). Ако файлът е защитен от DRM, уверете се, че разполагате с подходящия лиценз или ключ, за да можете да го пуснете.
- Уверете се, че телефонът ви поддържа този формат файлове.

Не е открито друго Bluetooth устройство

- Уверете се, че безжичната Bluetooth функция е активирана в телефона ви.
- Ако е необходимо, проверете дали безжичната Bluetooth функция е активирана в устройството, с което искате да се свържете.
- Уверете се, че телефонът ви и другото Bluetooth устройство с в рамките на максималния допустим обхват за Bluetooth връзка (10 метра/30 фута).

Ако горепосочените съвети не решат проблема, свържете се със Сервизния Център на Samsung.

При свързване на телефона с компютър не се установява връзка

- Проверете дали кабелът за данни на компютъра е съвместим с телефона.
- Уверете се, че компютърът ви разполага с необходимите инсталирани драйвери, както и че са актуализирани.

Информация за безопасност и употреба

Тази информация за безопасност и употреба трябва да се спазва, за да използвате телефона си безопасно.

Предупреждения за безопасност

Пазете телефона си далеч от малки деца и домашни животни

Пазете телефона и всички негови аксесоари далеч от малки деца и животни. Малките части могат да причинят задушаване или сериозни наранявания, ако бъдат погълнати.

Пазете слуха си

Прекомерното излагане на силен звук може да причини увреждане на слуха. Винаги намалявайте силата на звука преди включване на слушалките в аудио устройството и използвайте най-ниското възможно ниво на силата на звука, необходимо ви, за да чувате разговори или музика.

Инсталирайте с внимание мобилни телефони и оборудване

Уверете се, че мобилните телефони или съответното оборудване, инсталирани в колата Ви, са здраво монтирани. Избягвайте да поставяте Вашия телефон и приспособленията му близо до или в областта на въздушната възглавница. Неправилно инсталирано безжично оборудване може да причини сериозни наранявания, когато въздушните възглавници се надуят внезапно.

Внимавайте при работата с батерии и зарядни устройства, както и при изхвърлянето им след техния полезен живот

- Използвайте само одобрени от Samsung батерии и зарядни устройства за Вашия телефон. Несъвместимите батерии и зарядни устройства могат да причинят наранявания или да повредят Вашия телефон.
- Никога не изхвърляйте батериите в огън. Следвайте местните наредби при изхвърлянето на използвани батерии.
- Никога не поставяйте батерии или телефони върху или вътре в отоплителни уреди, като микровълнови печки, фурни, печки или радиатори. Батериите могат да експлоадират, ако прегреят.
- Никога не смазвайте или пробивайте батерията. Избягвайте излагането на батерията на високо външно налягане, което може да доведе до вътрешно късо съединение и прегряване.

Избягвайте интерференцията с пейсмейкъри

Поддържайте разстояние от минимум 15 см (6 инча) между мобилни телефони и пейсмейкъри, за да избегнете възможна интерференция, така както се препоръчва от производителите и изследването на независимата група Wireless Technology Research. Ако имате някаква причина да се съмнявате, че Вашия телефон смущава пейсмейкър или друго медицинско устройство, веднага изключете телефона и се свържете с производителя на пейсмейкъра или медицинското устройство за напътствия.

Изключете телефона си в потенциално експлозивна среда

Не използвайте телефона, когато зареждате гориво (на бензиностанция) или когато сте в близост до горива или химикали. Изключете телефона, когато това се изисква от предупредителни знаци или инструкции. Телефонът Ви може да предизвика експлозии или огън в близост до или вътре в райони, където са складирани горива, химикали или взривни вещества. Не оставяйте и не пренасяйте запалими течности, газове и взривоопасни вещества там, където е телефона, частите или аксесоарите му.

Намалете риска от нараняване при повторяеми движения

Докато използвате телефона , дръжте го отпуснато, натискайте клавишите леко, използвайте специални опции, които позволяват намаляването на броя на бутоните, които трябва да натиснете (като шаблони и предсказващ текст) и почивайте редовно.

Не използвайте телефона, ако екранът е спукан или счупен

Счупеното стъкло или акрил може да причини нараняване на ръцете и лицето Ви. Занесете телефона в сервизен център на Samsung за смяна на екрана. Повреди, причинени в следствие на небрежно боравене анулират гаранцията на производителя.

Мерки за безопасност

Шофирайте безопасно по всяко време

Избягвайте да използвате телефона си по време на шофиране и се подчинявайте на всички наредби, които ограничават ползването на мобилни телефони по време на шофиране. Използвайте аксесоара за свободни ръце, когато е възможно, за да увеличите нивото на Вашата безопасност.

Следвайте всички предупреждения и наредби

Спазвайте всички наредби, които ограничават ползването на мобилен телефон в определен район.

Използвайте само одобрени от Samsung аксесоари

Използването на несъвместими аскесоари може да повреди Вашия телефон или да предизвика нараняване.

Изключвайте телефона си, когато сте в близост до медицинско оборудване от всякакъв тип

Вашият телефон може прдизвика смущения в медицинско оборудване в болници или болнични сгради. Следвайте всички наредби, обявени предупреждения и напътствия на медицинския персонал.

Изключете телефона си или деактивирайте безжичната функция, когато сте в самолет

Вашият телефон може да предизвика смущения в оборудването на самолета. Следвайте всички правила на авиолиниите и изключете телефона си или преминете на безжичен режим, когато това бъде изискано от персонала на авиолиниите.

Пазете батериите и зарядните устройства от повреда

- Избягвайте излагането на батериите на много ниски или на много високи температури (под 0° C/ 32° F или над 45° C/113° F).
- Екстремните температури може да причинят деформация на телефона и да понижат способността за зареждане и периода на експлоатация на телефона и батерията.
- Предпазвайте батериите от контакт с метални предмети, тъй като това може да създаде връзка между изводите + и - на Вашите батерии и да доведе до временна или перманентна тяхна повреда.
- Никога не използвайте повредено зарядно устройство или батерия.

Работете с Вашия телефон внимателно и разумно

- Не разглобявайте телефона си поради риск от токов удар.
- Не позволявайте на Вашия телефон да се намокри-течностите могат да причинят сериозна повреда и ще променят цвета на лакмуса, който показва повреда от наличието на вода във вътрешността на телефона. Не работете с телефона си с мокри ръце.Повреда в телефона Ви, причинена от попадането на вода или други течности, може да анулира производствената гаранция.
- Избягвайте да използвате или съхранявате Вашия телефон на прашни и замърсени места, за да предотвратите повреда на движещите се части.
- Вашият телефон е сложно електронно устройство-пазете го от удар и грубо боравене, за да предотвратите сериозна повреда.
- Не боядисвайте телефона си, тъй като боята може да запуши някои подвижни части и да попречи на нормалното им функциониране.
- Ако Вашият телефон има вградена камера със светкавица, избягвайте да я използвате близо до очите на деца или животни.
- Вашият телефон може да се повреди при излагането му на магнитни полета. Не използвайте чанти за носене или аксесоари с магнитно затваряне; не позволявайте Вашия телефон да е в контакт с магнитни полета за продължителен перод от време.

Избягвайте интерференция с други електронни устройства

Вашият телефон излъчва радио честотни (RF) сигнали, които могат да причинят смущения в неекранирано или неправилно екранирано електронно оборудване, като например пейсмейкъри, слухови апарати, медицински устройства и други електронни устройства у дома или в превозното средство. Консултирайте се с производителите на Вашите електронни устройства, за да разрешите проблемите, които имате с интерференцията.

Важна информация за употреба

Използвайте Вашия телефон в нормална позиция

Избягвайте контакт с вътрешната антена на Вашия телефон.

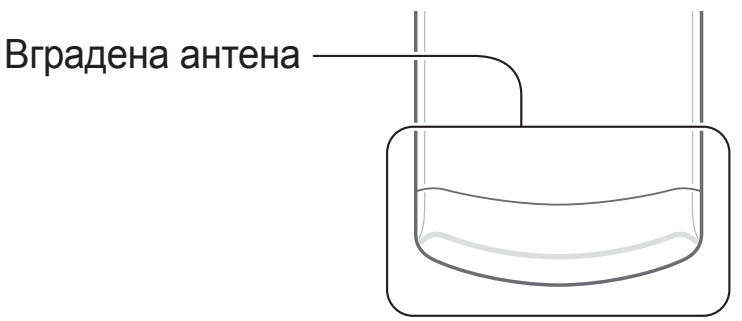

Позволявайте само на квалифициран персонал да поправя телефона Ви

Разрешаването на неквалифициран персонал да поправя Вашия телефон може да доведе до неговата повреда и ще анулира гаранцията Ви.

Осигурете максимално дълъг живот на батерията и на зарядното устройство

- Избягвайте зареждането на батерии за по-дълго от седмица, тъй като презареждането може да скъси живота на батерията.
- С времето неизползваните батерии се изтощават и трябва да бъдат презаредени преди употреба.
- Изваждайте зарядните устройства от електрическата мрежа, когато не се използват.
- Използвайте батериите само по предназначение.

Боравете внимателно със SIM карти или с карти с памет

- Не изваждайте картата по време на прехвърляне или изтегляне на информация от телефона, тъй като това може да доведе до загуба на данни и/ или повреда в картата или телефона.
- Пазете картите от силен удар, статично електричество и електрически шум, идващи от други устройства.
- Не докосвайте златисто оцветените връзки или клеми с пръсти или метални предмети. При наличие на прах, забършете картата с мека кърпа.

Осигурете достъп до спешни услуги

Позвъняването на спешни номера от Вашия телефон може да е невъзможно в някои райони или при някои обстоятелства. Преди до пътувате да отделечени или слабо развити райони, планирайте алтернативни начини на контакт със службите по спешност.

Информация за сертификата за Степен на абсорбция (SAR)

Вашият телефон съответства на стандартите на Европейския Съюз (ЕС), които ограничават излагането на човек на радио честотна енергия, излъчвана от радио и телекомуникативно оборудване.Тези стандарти предотвратяват продажбата на мобилни телефони, които надвишават нивото на максимално излагане (пзвестно като степен на абсорбция или SAR) от 2,0 вата на килограм телесна тъкан. По време на тестовете установената максимална SAR за този модел беше 0,445 вата на килограм. При нормална употреба, действителната SAR е много вероятно да е много по-ниска, тъй като телефонът е проектиран да излъчва RF енергия необходима единствено за предаването на сигнал до най-близката станция. Чрез автоматичното излъчване на ниски нива, когато е възможно, Вашият телефон намалява цялостното Ви излагане на RF енергия. Декларацията за Съответствие, намираща се в края на това ръководство, показва съответствието на Вашия телефон с Европейската директива Radio & Terminal Telecommunications Equipment (R&TTE). За повече информация относно SAR и съответните стандарти на ЕС, посетете уебсайта на мобилните телефони Samsung.

Правилно третиране на изделието след края на експлоатационния му живот

(Отпадъци, представляващи електрическо и електронно оборудване)

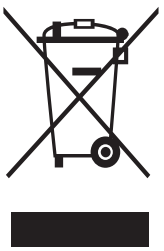

(Важи за държавите на Европейския съюз и други европейски държави със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видови отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от безконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично-съобразно) използване на материалните ресурси. Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда. Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка.

Правилно изхвърляне на батериите в този продукт

(Приложимо в Европейския съюз и други европейски държави със самостоятелни системи за връщане на батерии.)

Това обозначение върху батерията, ръководството или опаковката, показва, че батериите в този продукт не бива да се изхвърлят с другите битови отпадъци в края на техния полезен живот. Където са маркирани, химическите символи Hg, Cd или Pb показват, че батерията съдържа живак, кадмий или олово над контролните нива в Директива 2006/66 на ЕО. Ако батериите не се изхвърлят правилно, тези вещества могат да предизвикат увреждане на човешкото здраве или на околната среда. За да предпазите природните ресурси и за да съдействате за многократната употреба на материалните ресурси, моля отделяйте батериите от другите видове отпадъчни продукти и ги рециклирайте посредством Вашата локална система за безплатно връщане на батерии.

Отказ от права

Част от съдържанието и услугите, достъпни в това устройство, са собственост на трети страни и са защитени от авторско право, патенти, търговски марки и/или други закони, защитаващи интелектуалното право. Това съдържание и услуги се предоставят единствено за индивидуално ползване с нетърговска цел. Нямате право да използвате никаква част от това съдържание или услуги по начин, който не е разрешен от притежателя на съответното съдържание или от мобилния оператор. Без да се ограничава до горепосоченото, освен ако не е изрично разрешено от

съответния притежател на съдържание или мобилен оператор, нямате право да променяте, копирате, публикувате повторно, оповестявате, прехвърляте, превеждате, продавате, създавате производни продукти, експлоатирате или разпространявате каквито и да било части от това съдържание или услуги, съдържащи се в това устройство, по никакъв начин или чрез съответни средства.

"СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ТРЕТИ СТРАНИ, СЕ ПРИЕМАТ ЗА ПОЛЗВАНЕ В НЕПОКЪТНАТ ВИД." SAMSUNG НЕ ПРЕДОСТАВЯ ГАРАНЦИЯ ЗА ПРЕДОСТАВЕНИТЕ СЪДЪРЖАНИЕ И УСЛУГИ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СТАВА ДУМА ЗА ПИСМЕНА ИЛИ КОСВЕНА ГАРАНЦИЯ. SAMSUNG КАТЕГОРИЧНО ЗАЯВЯВА ЛИПСАТА НА ОТГОВОРНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КОСВЕНИ ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО БЕЗ ДА СЕ ОГРАНИЧАВА ДО, ГАРАНЦИИ ЗА ПРИГОДНОСТ ЗА ПРОДАЖБА ИЛИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДАДЕНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ. SAMSUNG НЕ ГАРАНТИРА ТОЧНОСТТА, ВАЛИДНОСТТА, НАВРЕМЕННОСТТА, ЗАКОННОСТТА ИЛИ ЦЕЛОСТТА НА КАКВИТО И ДА БИЛО ЧАСТИ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО И УСЛУГИТЕ, ДОСТЪПНИ ЧРЕЗ ТОВА УСТРОЙСТВО И ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА, ВКЛЮЧИТЕЛНО РАЗСЛЕДВАНЕ, SAMSUNG НЕ МОЖЕ ДА БЪДЕ ПОДВЕДЕНА ПОД ОТГОВОРНОСТ, НЕЗАВИСИМО ДАЛИ ЧРЕЗ ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ НЕ, ЗА ВСЯКАКВИ ПРЕКИ, КОСВЕНИ, СЛУЧАЙНИ, КОНКРЕТНИ ИЛИ ПОСЛЕДВАЩИ ЩЕТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРАВНА ЗАЩИТА, ДРУГИ РАЗХОДИ ИЛИ ЩЕТИ, ВЪЗНИКНАЛИ СЛЕДСТВИЕ НА ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С, ВСЯКА ИНФОРМАЦИЯ, КОЯТО СЕ СЪДЪРЖА В ИЛИ Е ВЪЗНИКНАЛА В РЕЗУЛТАТ ОТ ИЗПОЛЗВАНЕТО

НА КАКВАТО И ДА БИЛО ЧАСТ ОТ СЪДЪРЖАНИЕТО ИЛИ УСЛУГИТЕ ОТ ВАС ИЛИ ТРЕТО ЛИЦЕ, ДОРИ КОГАТО СЪОТВЕТНОТО ЛИЦЕ Е ПРЕДВАРИТЕЛНО УВЕДОМЕНО ЗА ВЕРОЯТНОСТТА ЗА ВЪЗНИКВАНЕ НА ЩЕТИ."

Услугите, предоставяни от трети страни, могат да бъдат прекратени по всяко време, като Samsung не поема отговорност и не дава гаранции за никакви части от съдържанието или услугите, които ще останат на разположение за ползване за определен период от време. Съдържанието и услугите се доставят от трети страни посредством мрежи и други преносни съоръжения, над които Samsung няма контрол. Без да ограничава общия характер на този отказ от права, Samsung изрично заявява отсъствието на отговорност или задължението към възникване на евентуални прекъсвания или преустановяване на предоставянето на дадено съдържание или услуга, която е била достъпна чрез това устройство. Samsung не носи отговорност и няма отношение към обслужването на клиенти по отношение на гореспоменатото съдържание и услуги. Ако имате въпроси или запитвания по отношение на това съдържание или услуги, трябва да ги отправяте директно към съответните доставчици на съдържание и услуги.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Declaration of Conformity (R&TTE)

Ние, **Samsung Electronics**

декларираме на своя собствена отговорност, че продуктът

GSM Мобилен телефон : GT-E2550

за който се отнася настоящата декларация, е в съответствие със следните стандарти и/или други нормативни документи.

Безопасност	EN 60950- 1 : 2001 +A11:2004
Електромагнитна съвместимост	EN 301 489- 01 V1.8.1 (04-2008) EN 301 489- 07 V1.3.1 (11-2005) EN 301 489- 17 V1.3.2 (04-2008)
SAR	EN 50360 : 2001 EN 62209-1 : 2006
Radio	EN 301 511 V9.0.2 (03-2003) EN 300 328 V1.7.1 (10-2006)

С настоящото декларираме, че [всички основни групи радио тестове са извършени и че] гореспоменатият продукт отговаря на изискванията на Директива 1999/5/ЕС.

Процедурата по оценка на съответствието, посочена в чл. 10 и подробно описана в Анекс [IV] на Директива 1999/5/ЕС, е проследена от следната оторизирана организация:

BABT, Forsyth House,
Churchfield Road,
Walton-on-Thames,
Surrey, KT12 2TD, UK*
Идентификационен знак: 0168

CE 0168

Техническата документация се съхранява в:

Samsung Electronics QA Lab.

която ще бъде на разположение при поискване.
(Представител в EU)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK*

2010.04.21 — Yong-Sang Park / S. Manager

(място и дата на издаване) (име и подпис на упълномощеното лице)

* Това не е адресът на Сервизния център на Samsung. За адреса или телефонния номер на Сервизния център на Samsung, вижте гаранционната карта или се свържете с търговеца, от когото сте закупили вашия телефон.

Описанието в някои части на това ръководство може да се различава от Вашия телефон в зависимост от софтуера на Вашия телефон или от мобилния Ви оператор.

SAMSUNG
ELECTRONICS

Printed in Korea
Code No.:GH68-28582A
www.samsungmobile.com
Bulgarian. 06/2010. Rev. 1.0